

# TAURUS HEATER


TAU-90NS	TAU-105NS	TAU-120NS	TAU-150NS
TAU-180NS	TAU-180NS-V12	TAU-210NS-V12	TAU-240NS-V12
TAU-90NS-G	TAU-105NS-G	TAU-120NS-G	TAU-150NS-G
TAU-180NS-G	TAU-180NS-G-V12	TAU-210NS-G-V12	TAU-240NS-G-V12

Onnittelut loistavasta kiuasvalinnasta!

Tutustu huolellisesti käyttöohjeisiin ennen tuotteen käyttöä.

Congratulations on your purchase of SAWO sauna heater!

Please read the manual carefully before using the heater.

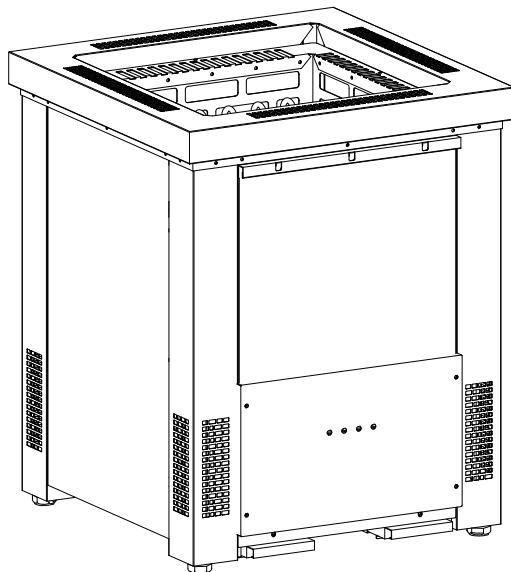

## SÄHKÖKIUAS | ELECTRIC SAUNA HEATER

Ei käytössä seuraavissa maissa: USA, Kanada ja Meksiko.

Not for use in the USA, Canada and Mexico.

# SISÄLLYSLUETTELO

Turvallisuusohjeet.....	4
Käyttäjälle: .....	4
Asentajalle: .....	6
Kiukaan Asennus.....	8
Kiuaskivet.....	10
Kivien Ladonta Kiukaaseen.....	10
Sensorin sijainti (NS-mallit).....	12
Kytkentäkaavio.....	13
Helppo huolto .....	18
Vastusten vianmääritys.....	18
Saunahuoneen lämmitys .....	20
Ilmanvaihto .....	22
Eristys .....	22
Saunan huolto.....	24
Vianetsintäkaavio .....	26
Tekniset tiedot .....	28
Varaosat .....	29



LUE ERITYISEN HUOLELLA LISÄHUOMIOT

READ THE MANUAL FOR  
ADDITIONAL IMPORTANT  
INSTRUCTIONS



PEITTÄMINEN AIHEUTTAA PALOVAARAN

COVERING THE HEATER  
CAUSES FIRE HAZARD

# TABLE OF CONTENTS

Safety instructions .....	5
For user: .....	5
For technicians: .....	7
Heater installation .....	9
Heater stones .....	11
Loading stones into the heater .....	11
Sensor location (NS-MODELS) .....	12
Electrical diagram .....	13
Easy Maintenance .....	18
Locating heating element malfunctions: .....	18
Heating of the sauna room.....	21
Air ventilation.....	23
Insulation .....	23
Sauna maintenance .....	25
Diagnostic table .....	27
Technical data .....	28
Spare parts .....	29

## HUOM!

Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat ohjeiden vastaisesta asennuksesta, käytöstä tai ylläpidosta. Takuuasioissa ota aina yhteyttä jälleenmyyjääsi/maahantuojaan.

## NOTE!

Warranty is not covering damages which are caused by installing, using or maintenance of contrary guidelines in this manual. Contact for your retailer in warranty questions.

# **TURVALLISUUSOHJEET**

Ole hyvä ja seuraa näitä ohjeita ennen kiukaan asentamista tai saunaan käyttööä.

## **Käyttäjälle:**

- Tämä kiucas ei sovella sellaisten henkilöiden käytettäväksi (ml.lapset), joiden fyysiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen puute estävät heitää käyttämästä kiuasta turvallisesti. Kiusta saa käyttää ainoastaan sen käyttöön perehtynyt henkilö.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa kiusta ilman valvontaa.
- Älä anna koskaan lasten leikkiä kiukaalla.
- Älä valmista ruokaa kiukaalla.
- Älä laita puita sähkökiukaalle.
- Älä peitä kiusta. Se aiheuttaa palovaaran.
- Älä kuivata vaatteita kiukaalla. Se aiheuttaa palovaaran.
- Älä istu kiukaalla. Se on todella kuuma ja aiheuttaa palovammoja.
- Älä käytä kloorivettä (esim. uima- tai porealtaasta) tai merivettä löylyvetenä. Se tuhoaa kiukaan.
- Älä käytä kiukassa mitään palavaa nestettä tai öljyjä.
- Kiukan asentamisen jälkeen lämmittää sauna n. 30 minuutin ajan. Älä ole saunaan sisällä suorittaessasi ensimmäistä lämmitystä (Katso sivu 16).
- Varmista ettei kiukaalla ole syttyvää materiaalia, ennen kuin kytket kiukan päälle.

# **SAFETY INSTRUCTIONS**

Please take note of these safety precautions before using the sauna or when installing the heater.

## **For user:**

- This product is not designed to be used by persons (including children) with limited physical or mental abilities and limited experience and knowledge except under close supervision by a responsible person with knowledge and experience or having been advised by such person.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Under no circumstances should children be allowed to play with the device.
- Do not use the heater as a grill.
- Do not put wood of any kind on the electric heater.
- Do not cover the heater. It may cause a fire.
- Do not use the heater as clothes dryer. It may cause fire.
- Never sit on the heater. It is really hot and can cause serious burns.
- Do not use chlorinated water (e.g.) . From the swimming pool or jacuzzi) or seawater. It can destroy the heater.
- Do not use any flammable liquids or oils on the heater as it might cause fire and damage to the heating elements.
- When installing a new heater, switch the heater on for 30mins. Do not stay inside the sauna room while performing the operation. See page 21
- Make sure that no flammable objects have been placed on the heater before activating the preset time function or the stand-by mode for the remote operation.

## **Asentajalle:**

- Kiukaan kytkennän ja korjaamisen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
- Kiuasta asennettaessa tarkista vaadittavat suojaetäisyydet käyttöohjeesta (Katso sivu 12)
- Elektroniset anturit ja muut tunnistimet tulee asentaa siten, että saunaan tuleva raitisilma ei vaikuta niiden toimintaan. Ohjauspaneeli voidaan asentaa valintasi mukaan saunan ulko- tai sisäpuolelle.
- Julkisessa käytössä olevaan kiukaaseen, jossa on viikkoajastin tai kauko-ohjaus mahdollisuus on asennettava erillinen ovitunnistin saunaan oveen. Tunnistin kytkee pois päältä kaikki esiajastustoiminnot, kun kiuas on valmiustilassa ja ovi avataan.
- Ennen kiukaan asennusta tarkista valmistajan saunaalle määrittelemät maksimija minimikoot (Katso sivu 28).
- Varmista, että saunan ilmanvaihto on riittävä ja asianmukainen (Katso sivu 22).

## **For technicians:**

- Wiring and repairs must be done by a certified electrician.
- Follow the Minimum Safety Distances when mounting the heater (See page 12).
- The electronic sensor and electronic heating system should be mounted in a way so that incoming air will not interfere with it. If using separate control, the control unit and control panel must be mounted outside the sauna cabin.
- If this sauna heater is used for public saunas or saunas that may be switched on by a separate remote-control system, the door of the sauna room must be fitted with an interlock such that the stand-by mode setting for remote operation is disabled if the sauna door is opened when the stand-by mode setting for remote operation is set.
- Observe the specifications on volumes of the sauna cabin (See page 28).
- Observe the specifications on ventilation of the sauna cabin (See page 23).

# KIUKAAN ASENNUS


Älä sijoita kiuasta syvennykseen ja noudata turvallisuussyyistä annettuja minimisuojaetäisyksiä (Katso sivu 12) sekä kuutiotilavuuksia (Katso sivu 28 tekniset tiedot) tulee noudattaa. Useimmissa maissa kiukaan kiinnittäminen lattiaan on säädetty lailla.

Kiuas on todella kuuma. Suosittelemme asentamaan kiukaaseen suojaiteen, jolla vähennät kosketusmahdolisuuksia kuuman kiukaan kanssa.

Kiukaan liitääntäjohtona tulee käyttää H07RN-F kaapelia tai vastaavaa. Turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi ainoastaan valtuutettu sähköasentaja saa tehdä kiukaan kytkennit. Vääriät kytkennit voivat aiheuttaa oikosulkuja ja palovaaran (Katso sivu 13 kytkentäkaavio).

Useimmissa maissa laki edellyttää kiukaan kiinnittämistä lattiaan kuvan 1A osoittamalla tavalla. Pyri sijoittamaan kiuas siten, että mahdollisten huoltotöiden suorittamiseen jää tarpeeksi tilaa (kts kuvio 1B). Välttääksesi tahatonta kosketusta kiukaaseen on hyvä asentaa myös kiuaskaide (lisävaruste).


**Kuva 1A | JALKA  
Fig. 1A | STAND**

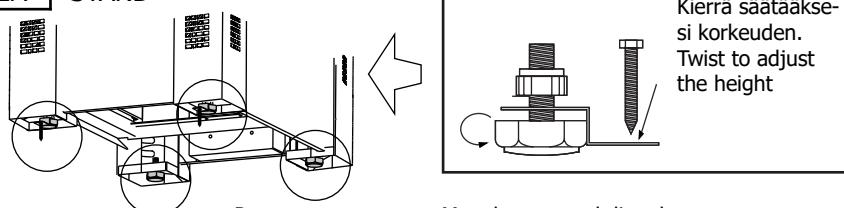

Ruuvataan suoraan lattiian, estämään kiukaan liikkuminen.

Must be screwed directly on the floor to prevent the heater from being accidentally removed.

**Kuva 1B | KIUKAAN ASENTAMINEN  
Fig. 1B | HEATER PLACEMENT**

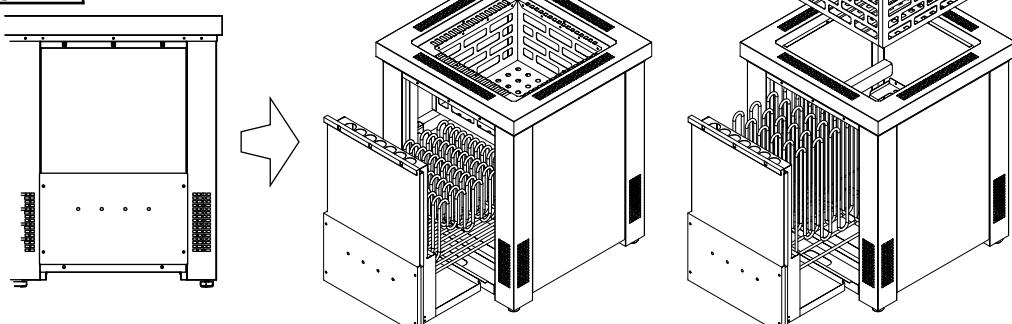

**TAURUS G-model**  
- heating elements separated from stones  
- lämmityselementit erillään kivistä

**TAURUS**  
- Heating elements in contact with stones  
- Lämmityselementit osuvat kiviin

# HEATER INSTALLATION

The heater can be placed wherever in the sauna, but for safety and convenience, follow the minimum safety distances as provided below (See page 12). Follow the cubic volumes given in the Technical Data (See page 28). Do not install the heater to the floor or wall niche. Do not install more than one heater in a sauna room unless you follow the special instructions for twin-heater installations. In most countries, there is a law that requires heaters to be screwed to the floor.

The heater gets very hot. To avoid the risk of accidental contact with the heater, it is recommended that a heater guard be provided.

The cable used for sauna wiring must be HO7RN-F type or its equivalent. A certified electrician must do the installation of the heater to ensure safety and reliability. Improper electrical connection can cause electric shock or fire. Refer to the electrical diagram (See page 13).

In most countries there is a law that requires heater to be screwed to the floor as indicated in Fig.1A. Ensure that there is enough space for service and maintenance, see Fig.1B. To avoid accidental contact with heater it is recommended to install Taurus heater guard.

## HUOM!

Poista suojapahvi vastuksista ennen kiukaan asentamista. Pahvi on tarkoitettu ainoastaan suojaamaan vastuksia kuljetuksen aikana.

## NOTE!

Remove the carton from the heating elements before installing the heater as it is only intended to protect them during shipment.

# KIUASKIVET

Kivien tarkoitus kiukaassa on varastoida lämpöenergiaa löylyveden tehokkaan höyristämisen takaamiseksi. Kiukaan oikean toiminnan varmistamiseksi on kivet poistettava kiukaasta vähintään kerran vuodessa tai n. 500 käyttötunnin välein. Kiukaan kivistila puhdistetaan murentuneista kivistä ja uudet kivet ladotaan ohjeen mukaisesti. Tarvittava kivimäärä on ilmoitettu kiukaan teknisissä tiedoissa (Katso sivu 28, tekniset tiedot).

**HUOM!** Älä käytä kiuasta ilman kiuaskiviä, sillä se voi aiheuttaa palovaaran. Käytä kiukaassasi vain valmistajan suosittelemia SAWO-kiuaskiviä. Vääriien kiven käyttö voi aiheuttaa lämmityselementtien ennenaikaisen hajoamisen. Älä käytä kiukaassa keraamisia kiuaskiviä.

## KIVIEN LADONTA KIUKAASEEN

Hanki vain kiukaisiin tarkoitettuja kiviä. Huomio, että keraamisia, pyöristettyjä ja koristekiviä ei saa asentaa siten, että ne koskettavat vastuksia.

Pese kivet mahdollisen lian ja pölyn poistamiseksi.

Kokeile kiukaan toimivuus ennen kivien asentamista. Laita kiuas päälle hetkeksi. Kaikkien vastusten tulee lämmetä. Huomioi kiukaan ohjeet, mikäli kiuas on ensimmäistä kertaa käytössä tai vastuksia on uusittu.


Huomio kiviä asennettaessa, että ilman on päästäävä virtaamaan kivipesän läpi. Älä asenna alle 35 mm:n halkaisijoiltaan olevia kiviä tai kiven paloja. Älä myöskään työnnä isokokoisia kiviä väkisin vastusten väliin, vaan poista tällaiset kivet.

Kivet on ladottava siten, että vastukset eivät väänny ulos- tai sisäänpäin, eikä vastukset kosketa toisiaan. Kiukaan mahdolliset vastuspidikkeet on asennettava huolellisesti siten, että ne estävät vastusten keskinäiset kontaktit. Älä lido kiviä mahdollisen vastustelineen sisäpuolelle, vaan pelkästään sen ympärille ja yläpuolelle.





Kuva 2  
Fig. 2

**HUOM!**  
Ei keraamisia  
kiviä!

**NOTE!**  
No ceramic  
stones

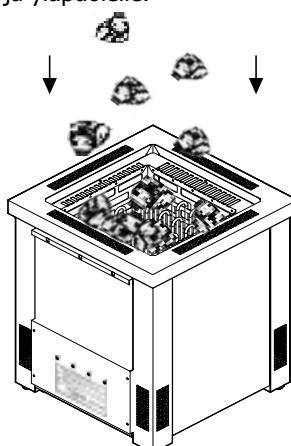

Kivet on ladottava kiukaaseen siten, että vastukset peittyvät. Älä kuitenkaan tee kehoa. Huolehdi, ettei yläkehys peity. Kiukaan läpi virtaavaa ilman kiertoa ei saa estää, koska tämä johtaa vastusten ylikuumentemiseen ja niiden käyttöön merkittävään lyhenemiseen.

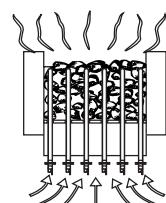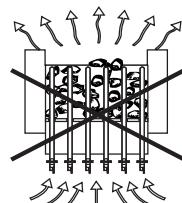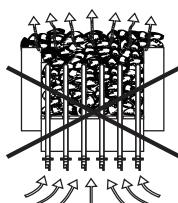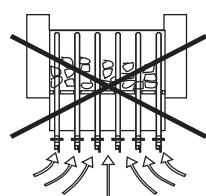

# HEATER STONES

The main purpose of the stones in the heater unit is to store enough energy to efficiently vaporize the water thrown on top of the stones to maintain correct humidity in the sauna room. The stones must be removed at least once a year or every 500 hours which ever occurs first. All stone crumbles must be removed from the heater unit and replaced with new ones as described in the heater manual. When placing the stones, recommended to use cut resistant gloves. The required amount of stones is listed in the manual provided (See page 28 Technical Data).

**NOTE!** Never use the heater without stones as it may cause fire. Use only manufacturer recommended SaWo-stones. Using unsuitable stones may lead to heating element damage and will void the warranty. Never use ceramic stones or other artificial stones of any type!

## LOADING STONES INTO THE HEATER

It is recommended that all stones should be rinsed to remove any stains or dust that can cause unpleasant odor during the first few times of using the heater. It is important that the stones are loaded carefully in a way that they do not block air circulation through the heater. Load the stones to the heater so that the heating elements are not visible from any angle. Larger stones that won't fit between the heating elements must not be forced in place instead they must be completely removed. Small crumble or stone pieces smaller than 35mm in diameter must not be loaded into the heater because they will block the air circulation and will cause overheating and possible heating element damage. Load the stones to the heater so that the heating elements are not visible from any angle. If heating elements touch each others, it will significantly reduce the life span of heating element.

Before the heater is filled with stones, electrician should test that the heater works. Testing can be done by turning on the heater for a short time without any stones and verifying that all heating elements are heating up.

**HUOM!** Takuu ei korvaa vastusten rikkoutumisia, jotka aiheutuvat väärän kivilajin käytön tai virheellisen ladonnan aiheuttamasta ylikuumenemisesta tai niiden aiheuttamista mekaanisista vaurioista.


**NOTE!** Heating element damage due to overheating caused by wrong kind of stones or stones which were wrongly loaded into the heater is not covered by the factory warranty.

# SENSORIN SIJAINTI (NS-MALLIT)

## SENSOR LOCATION (NS-MODELS)

Kuva 3A | Minimisuojaetäisydet (mm)


Fig. 3A

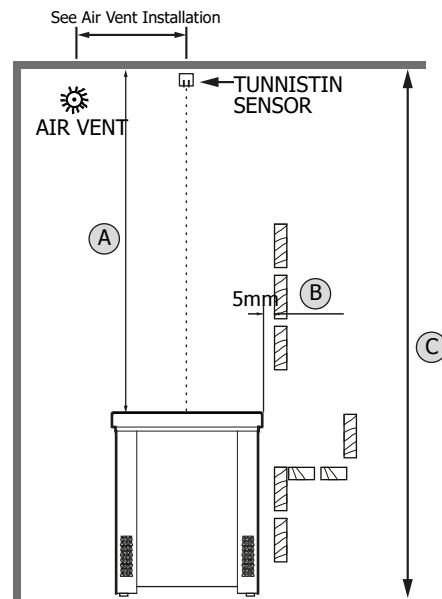

ASUINKÄYTÖSSÄ RESIDENTIAL USE


TAURUS	TAURUS G-Model	A	B	C
TAU-90NS	TAU-90NS-G	1210	5 /50*	1900
TAU-105NS	TAU-105NS-G			
TAU-120NS	TAU-120NS-G	1410	5 /50*	2100
TAU-150NS	TAU-150NS-G			
TAU-180NS	TAU-180NS-G			
TAU-180NS-V12	TAU-180NS-G-V12			
TAU-210NS-V12	TAU-210NS-G-V12			
TAU-240NS-V12	TAU-240NS-G-V12			

\* for commercial use



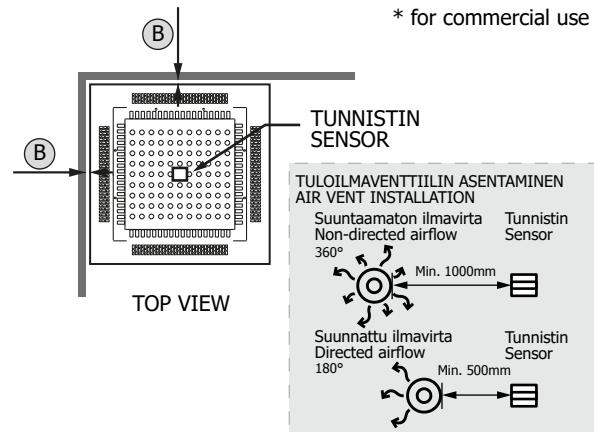


Kuva 3B

Fig. 3B

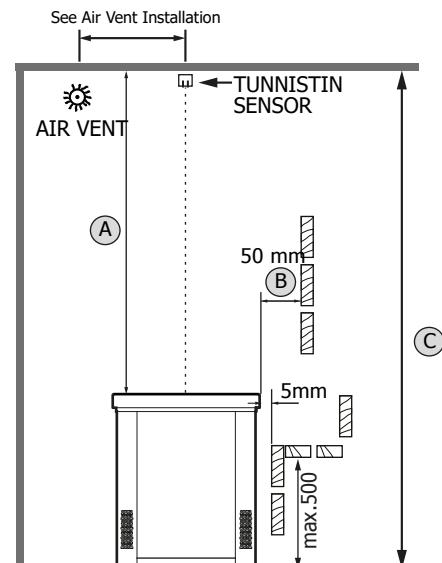

LAITOSKÄYTÖSSÄ COMMERCIAL USE

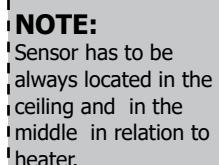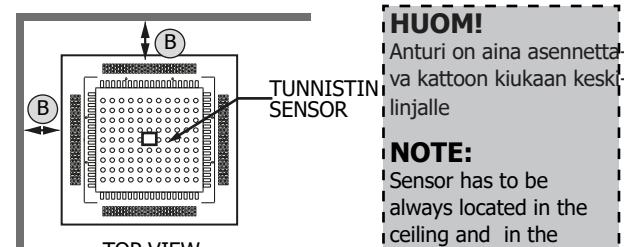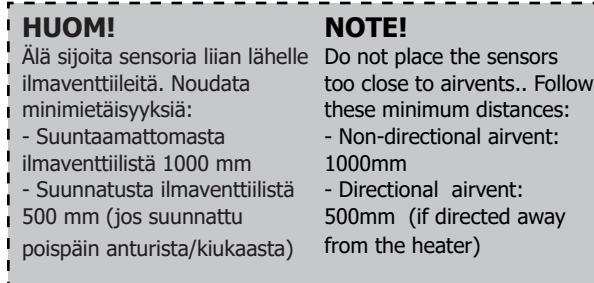

# KYTKENTÄKAAVIO

## ELECTRICAL DIAGRAM


TAURUS

Kuva 4

Fig. 4

**TAU-90NS**  
9.0 kW  
400V 3N~  
50/60 Hz


TERMINAL 1  
9 kW

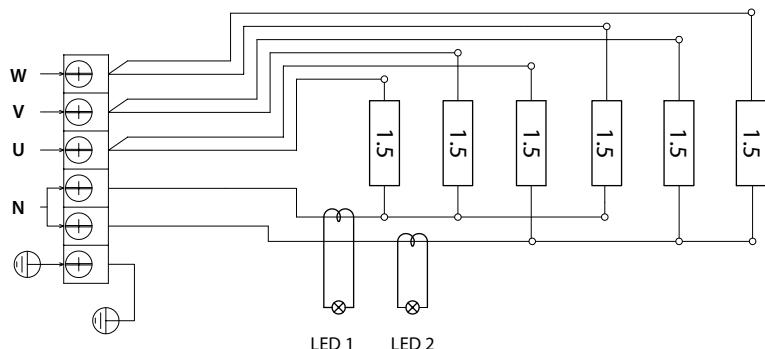

**TAU-105NS**  
10.5 kW  
400V 3N~  
50/60 Hz

TERMINAL 1  
6 kW


TERMINAL 2  
4.5 kW

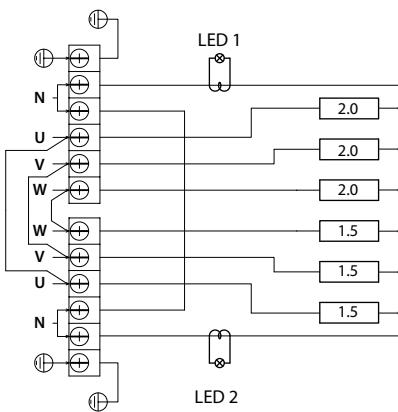

**TAU-120NS**  
12.0 kW  
400V 3N~  
50/60 Hz

TERMINAL 1  
6 kW


TERMINAL 2  
6 kW

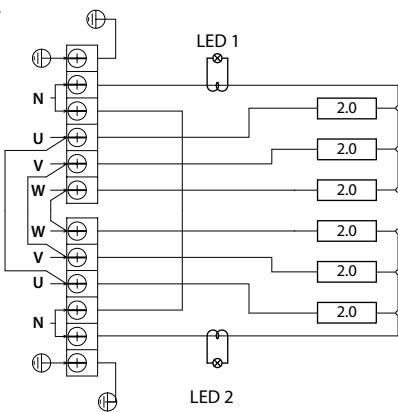

**TAU-150NS**  
15.0 kW  
400V 3N~  
50/60 Hz

TERMINAL 1  
6 kW


TERMINAL 2  
9 kW

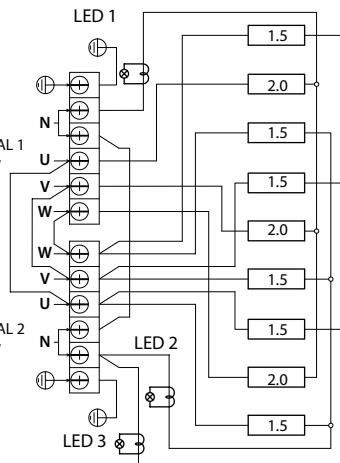

**TAU-180NS**  
18.0 kW  
400V 3N~  
50/60 Hz

TERMINAL 1  
6 kW

TERMINAL 2  
12 kW

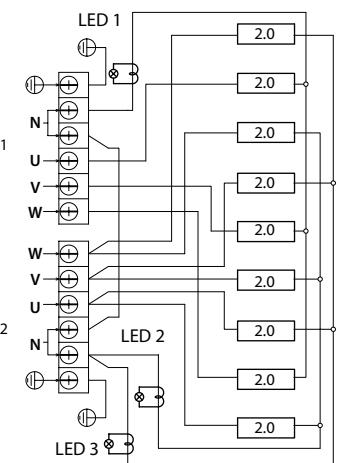


**TAU-180NS-V12**

**18.0 kW**


**400V 3N~**

**50/60 Hz**

**TERMINAL 1**  
**9 kW**

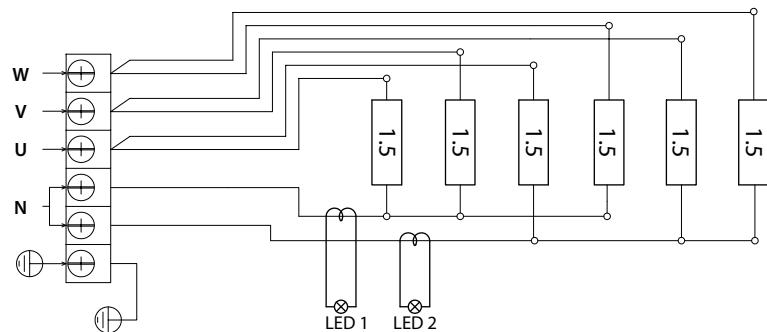

**TERMINAL 2**  
**9 kW**

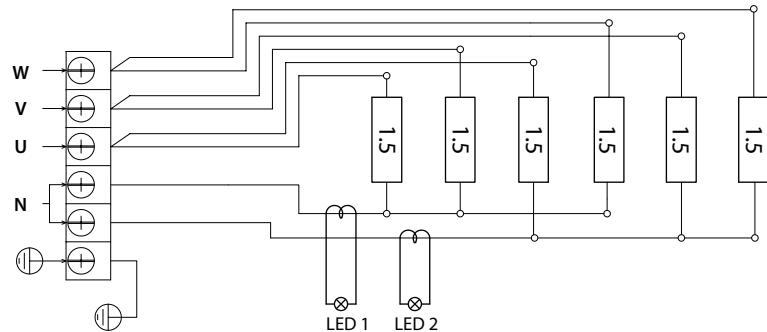


**TAU-210NS-V12**


**21.0 kW**

**400V 3N~**

**50/60 Hz**

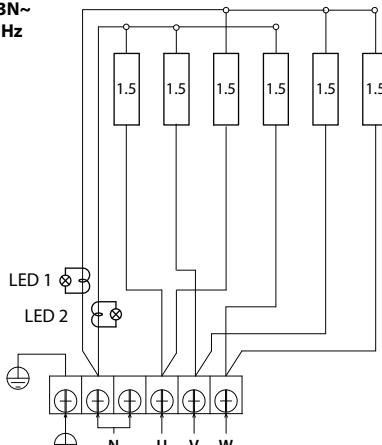

**TERMINAL 1**  
**9 kW**

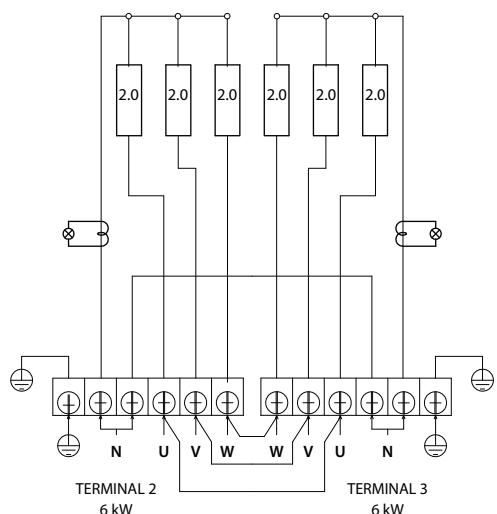

**TERMINAL 2**  
**6 kW**


**TERMINAL 3**  
**6 kW**

**TAU-240NS-V12**

**24.0 kW**

**400V 3N~**

**50/60 Hz**

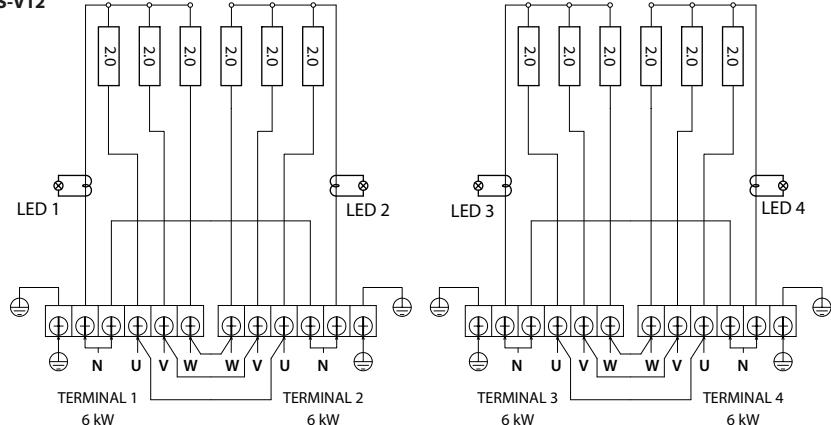


## TAURUS G-Model

**TAU-90NS-G**

**9.0 kW**

**400V 3N~**

**50/60 Hz**

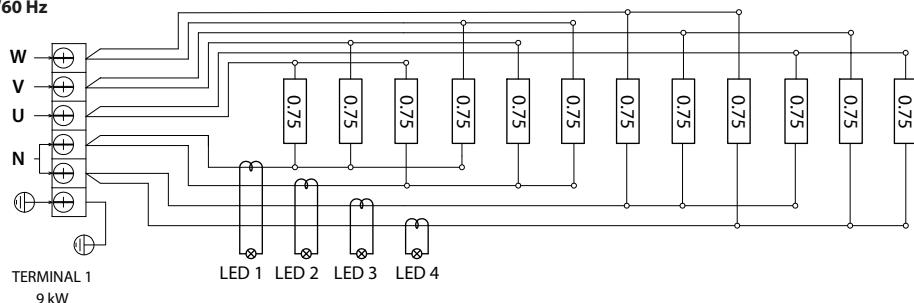

**TAU-105NS-G**


**10.5 kW**

**400V 3N~**

**50/60 Hz**

TERMINAL 1  
5.25 kW

TERMINAL 2  
5.25 kW

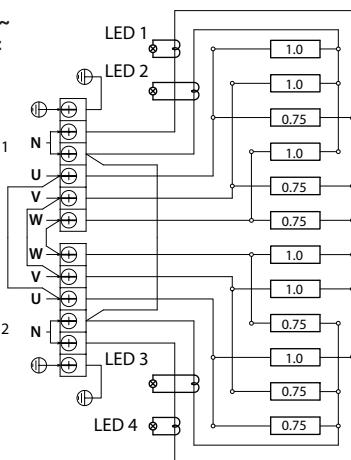

**TAU-120NS-G**


**12.0 kW**

**400V 3N~**

**50/60 Hz**




TERMINAL 1  
6 kW

TERMINAL 2  
6 kW

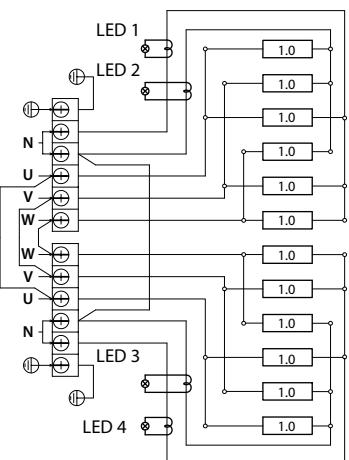

**TAU-150NS-G**  
15.0 kW  
400V 3N~  
50/60 Hz

Kuva 4  
Fig. 4

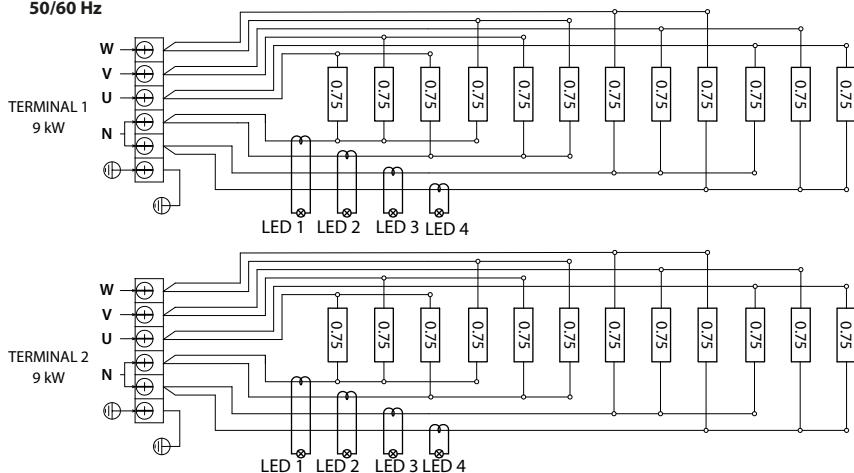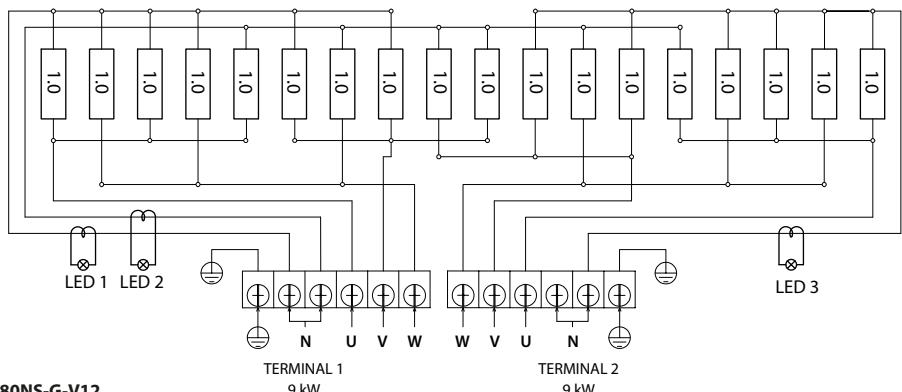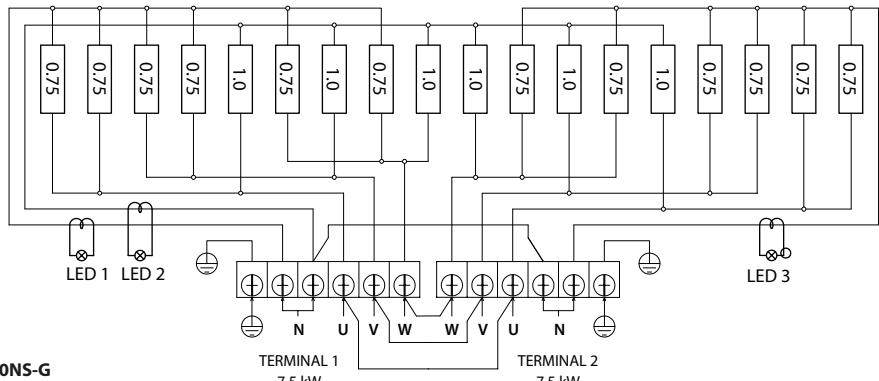


**TAU-210NS-G-V12**

**21.0 kW**

**400V 3N~**

**50/60 Hz**

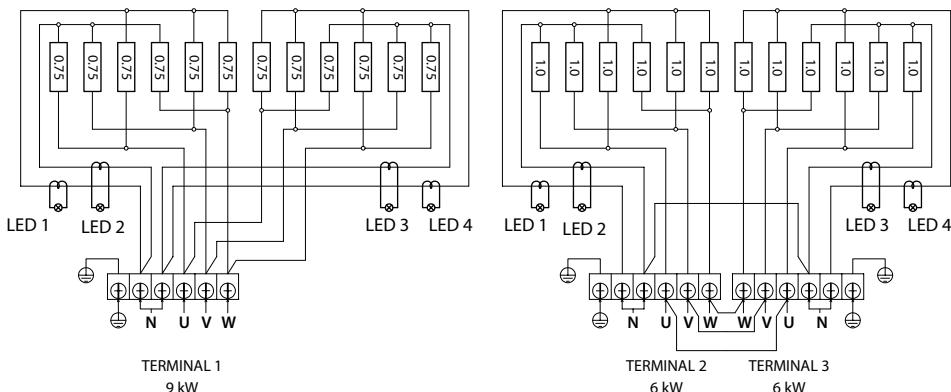


**TAU-240NS-G-V12**

**24.0 kW**

**400V 3N~**

**50/60 Hz**

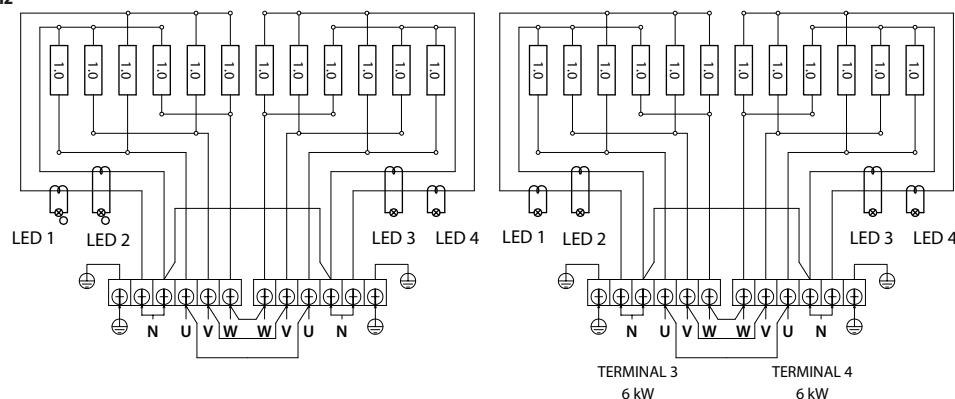

## **HUOM!**

Tarkista ohjauskeskuksen teholuokka ohjauskeskuksen käyttöohjeesta. Tarkista ohjaimen maksimikapasiteetti ja hanki tarvittaessa lisäkontaktoriyksikkö.

## **NOTE!**

Please refer to the control unit manual for maximum power rating. Check control's maximum capacity if additional contactor unit is needed.

# HELPPO HUOLTO

## VASTUSTEN VIANMÄÄRITYS

Lämmityselementti on viallinen, mikäli LED-valo syttyy heti kiuakan käynnistämisen jälkeen. Paikallista viallinen vastus kytkentäkaavioiden avulla (Katso sivu 13)

Poista riittävästi kiuaskiviä vastusten päältä tai avaa erillinen vastuspesä (G-malli). Kytke kiuas päälle ja tarkkaille vastuksien toimivuutta. Vaihda viallinen vastus ohjeiden mukaan. (Katso sivu 19)

## TÄRKEÄÄ

Vastukset eivät ole viallisia mikäli LED-merkkivalo sytetyy usean minuutin kuluttua kiuakan päälekkytkemisestä

## EASY MAINTENANCE

### LOCATING HEATING ELEMENT MALFUNCTIONS:


Heating element is defective if LED is illuminated immediately after turning on the heater. Locate defective heating element by referring to electrical diagram (See page 13) and find the corresponding group of heating elements with LED number in heater and electrical diagram.

Remove enough stones to locate the heating elements or open the heating element compartment (G-model). Turn on the heater and observe the heating elements of the defective group to determine which heating element is not warming up properly. Replace defective heating elements according to instructions. (See page 19)


## IMPORTANT

There is no heating element malfunctions if LED turns on several minutes after the heater has been turned on.


Kuva 5A  
Fig. 5A

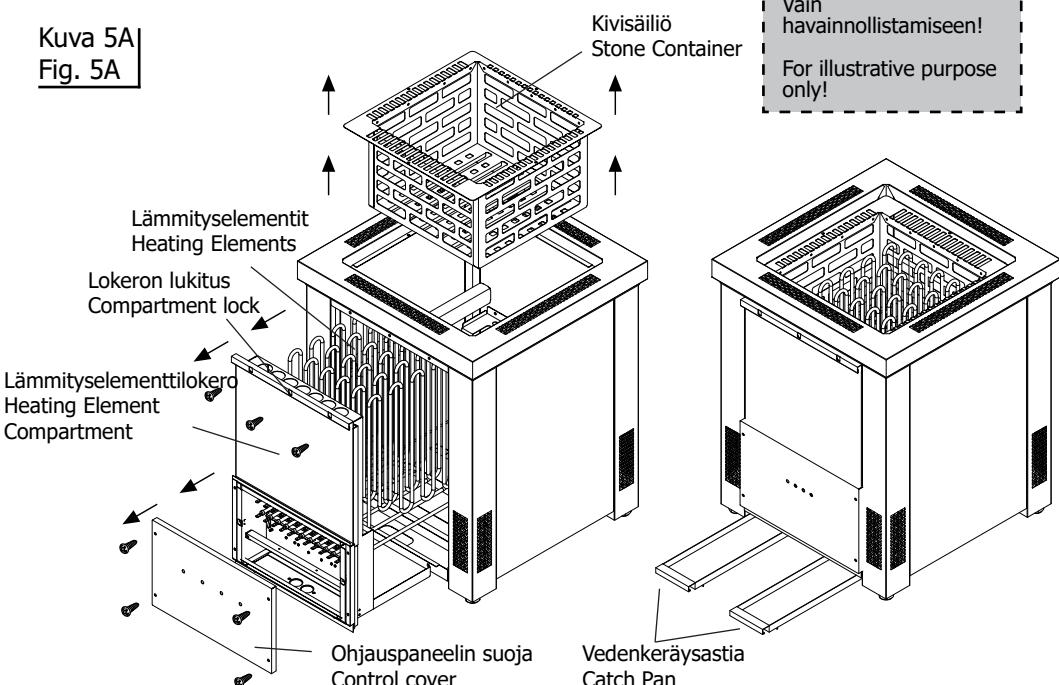

Kuva 5B  
Fig. 5B

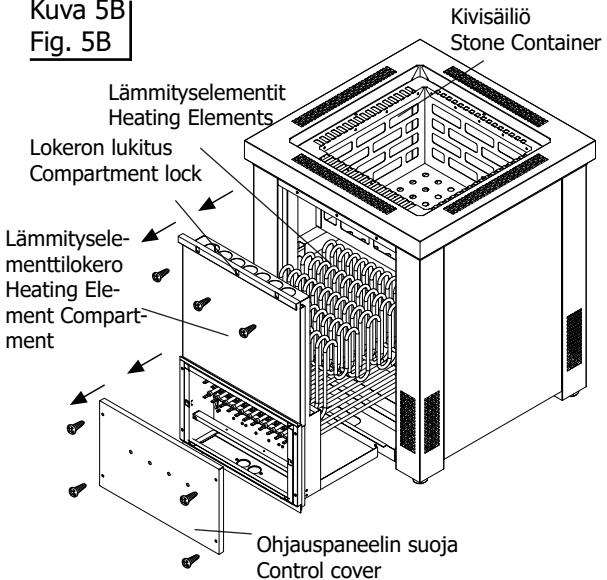

Kuva 6  
Fig. 6

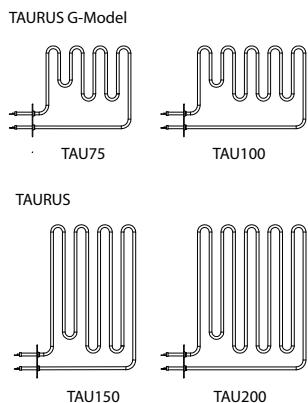

**NOTE:**  
LED lights indicate that the heater's heating element has been damaged and must be replaced.

**HUOM!**  
Heti kuukaan sytytämisen jälkeen sytyvä LED valo ilmaisee, että kuukaan lämmityselementit ovat vaurioituneet ja ne tulee vaihtaa.

## HUOM!

Lämmittyselementtien vaihtaminen (standard malli):

1. Poista kivet varovasti
2. Poista kivipesäästää
3. Irrota vastuspesän lukko
4. Ruuvaa auki ja irroita ohjauskeskuksen suojia
5. Vedä varovasti vastuspesä ulos
6. Vaihda vastus

## NOTE:

Removing Heating Elements (standard model):

1. Carefully remove the stones
2. Remove the stone container.
3. Unscrew compartment lock.
4. Unscrew and remove control cover.
5. Carefully pull out the heating element compartment.
6. Replace heating element.

## HUOM!

Lämmittyselementtien vaihtaminen (G-malli):


1. Poista lokeron lukitus ruuvaamalla ruuvit auki
2. Ruuvaa auki ja poista ohjauspaneelin kanssa
3. Vedä varovasti ulos lämmityselementin lokero
4. Vaihda lämmityselementti.

## NOTE:

Removing Heating Elements (G-model):

1. Unscrew compartment lock.
2. Unscrew and remove control cover
3. Carefully pull out the heating element compartment.
4. Replace heating element.

Kuva 7  
Fig. 7

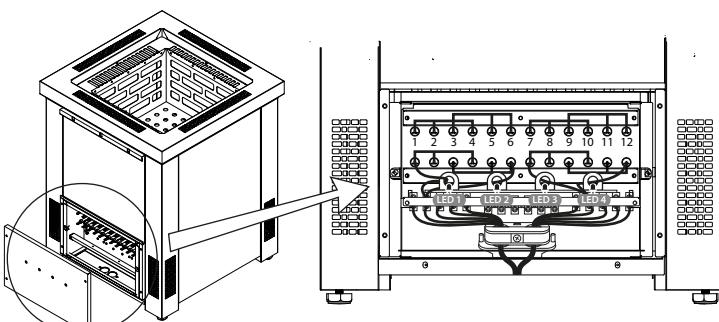

# **SAUNAHUONEEN LÄMMITYS**

## **VAROITUS!**

Uusissa vastuksissa saattaa olla tuotantovaiheessa syntyneitä ainejäämiä, jotka voivat aiheuttaa ensimmäisellä lämmityskerralla savun ja hajun muodostumista saunaan. Savun hengittäminen voi olla terveydelle haitallista.

Seuraavat seuraavia ohjeita lämmittäässäsi kiuasta ensimmäistä kertaa tai jos olet vaihtanut kiukaaseen uudet vastukset.

1. Sääädä kiuas maksimilämpötilaan.
2. Anna kiukaan olla päällä puoli tuntia. VÄLTÄ saunahuoneessa oloa tänä aikana.
3. Anna saunahuoneen tuulettua kunnolla ensimmäisen lämmityskerran jälkeen.
4. Jos seuraavalla lämmityskerralla kiuas ei muodosta savua tai hajua, voit aloittaa saunan käytön. Mikäli savua tai hajua muodostuu yhä, poistu saunasta välittömästi ja toista vaiheet 1-3 uudelleen.

Tarkista sauna aina ennen kiukaan päälle kytkemistä (ettei kiukaalla tai sen suojaetäisyyskielen sisällä ole mitään palavaa). Varmista, että saunan tuuletus on riittävä ja asianmukainen. Teholtaan oikean kokoinen kiuas lämmittää saunahuoneen valmiiksi noin tunnissa (Katso sivu 28). Saunan lämpötilan tulisi olla noin +60-90°C. Saunahuoneen lämpötila vaihtelee kiuasmallista, saunahuoneen koosta, ilmanvaihdosta sekä saunojen omista mieltymysistä. Mikäli saunaan asennettu kiuas on liian suuritehoinen, lämpää sauna liian nopeasti mutta kivet eivät ehdi lämmetä tarpeeksi. Kivien ollessa kylmiä, valuu suurin osa heitetystä läylyvedestä suoraan kiukaan läpi. Mikäli saunahuoneeseen asennettu kiuas on tilaan suhteutettuna alitehoinen, kuluu saunan lämmittämiseen enemmän aikaa.

# HEATING OF THE SAUNA ROOM

## CAUTION!

Smoke and odor formation when heating up for the first time. Work materials from the manufacturing process will be present on the new heating elements. These evaporate when the sauna heater is heated up for the first time. This produces smoke and an unpleasant odor. Breathing in the fumes or smoke can be harmful to your health.

Perform the following steps when operating the sauna heater for the first time and if the heating elements for the sauna heater have been changed. In this way you will prevent damage to health due to the fumes and smoke produced when heating up for the first time.

1. Select the highest possible temperature in the sauna control.
2. Heat up the sauna heater for half an hour. Do NOT stay in the sauna cabin during this period.
3. Allow the sauna cabin to ventilate thoroughly after heating up for the first time.
4. If no smoke or odor is produced the next time the sauna heater is heated up, you can start to use the sauna. If smoke or odor is produced again, leave the sauna cabin immediately and repeat the initial heating up process followed by ventilation.

Always check the sauna room before switching sauna heater on (to be sure that there is no combustible things within **the safety distances of the heater or on the heater**). Make sure that sauna room has been efficiently ventilated. If the output of the heater is proper it will take about an hour to reach suitable temperature (See page 28). The temperature in sauna room should be between +60 - +90 °C. Temperature is individual in every sauna room depending on e.g. heater model, size of heater room, air ventilation and bathers preference. Too powerful heater will heat sauna room too quickly and the stones won't have enough time to warm. The water poured on the stones will not evaporate, but flow into the stone holder. An underpowered heater, on the other hand, would lead to an undesirably long heating period.

# **ILMANVAIHTO**

Miellyttävän saunakokemuksen luomiseksi saunaassa tulisi olla kuumaa ja raikasta ilmaa sopivassa suhteessa. Ilmanvaihdon tarkoituksena on kierrättää kiukaan ympärillä oleva ilma kaikkialle. Tulo- ja poistoilmaventtiilien sijainti vaihtelee saunan mallista sekä käyttäjän mieltymyksistä riippuen.

Tuloilmaventtiili voidaan asentaa seinälle suoraan kiukaan alle (kts. kuva A). Koneellista ilmanvaihtoa käytettäessä tuloilmaventtiili voidaan asentaa väh. 60cm korkeuteen kiukaan yläpuolelle seinälle (kts. kuva B) tai kattoon (kts. kuva C). Kuvien mukaisissa asennuksissa, ulkoa tuleva raskas kylmä ilma ja kiukaasta tuleva kevyt kuuma ilma yhdistyvät saaden aikaan raikkaan ilman saunoille. Ilmanvaihtoventtiilien tulee olla halkaisijoiltaan 10cm.

Poistoilmaventtiili tulisi sijoittaa diagonaaliseksi tuloilmaventtiiliä vastapäätä, mieluiten lauteiden alle mahdollisimman kauas tuloilmaventtiilistä. Se voidaan asentaa joko lattian läheisyyteen, johtaa putkea pitkin katolla sijaitsevaan poistoilmaventtiiliin tai oven alitse kylpyhuoneessa sijaitsevaan poistoilmaventtiiliin. Tällöin saunan kynnysraon on oltava vähintään 5cm ja kylpyhuoneessa olisi suotavaa olla koneellinen ilmastointi. Poistoilmaventtiilin tulee olla kaksi kertaa suurempi kuin tuloilmaventtiilin.

## **ERISTYS**

Saunassa tulee olla asianmukaiset eristykset seinissä, katossa ja ovessa. Mikäli saunaan on yksi neliömetri ( $m^2$ ) eristämätöntä seinäpintaa (esim. lasiovi, tiili- tai kaakeliseinä) on saunaan tilavuuteen laskettava suunnilleen 1,2 kuutiometriä ( $m^3$ ) lisää (Katso sivu 28, Tekniset tiedot). Tämä vaikuttaa erityisesti oikeanlaisen kiukaan valintaan.

Kosteuseristyksen tulee olla saunaan hyvä, jotta kosteuden levijäminen muihin huoneisiin ja seinärakenteisiin estetään tehokkaasti. Kosteuseristys tulee sijoittaa lämpöeristyksen ja paneelien väliin.

Lämpö- ja kosteuseristys asennetaan seuraavan järjestyksen mukaisesti ulkoaan sisälle:

1. Lämpöeristysen suositeltava minimipaksuus seinissä on 50mm ja katossa 100mm.
2. Höyrysulkuna voi käyttää pahvi- tai alumiinifoliolaminaattia, joka kiinnitetään eristyksen päälle alumiinifolio sisäänpäin.
3. Jätä vähintään 20mm ilmarako höyrysulun ja sisäpaneelin väliin.
4. Estääksesi kosteuden kerääntymisen paneelin taakse jätä seinäpaneelin ja katon väliin rako.

# AIR VENTILATION

To have a soothing sauna, there should be a proper mixing of hot and cold air inside the sauna room. Another reason for ventilation is to draw air around the heater and move the heat to the farthest part of the sauna. The positioning of the inlet and outlet vents may vary depending on the design of the sauna room or preference of the owner.

The inlet vent may be installed on the wall directly below the heater (Fig. A). When using the mechanical ventilation, the inlet vent may be placed at least 60cm above the heater (Fig B) or on the ceiling above the heater (Fig. C). Through these positions, the heavy cold air that is blown into the sauna is mixed with the light hot air from the heater, bringing fresh air for the bathers to breathe. The inlet and the outlet vent must have a diameter of 10cm.

The outlet vent should be placed diagonally opposite to the inlet. It is recommended that the outlet vent be placed under the platform in a sauna as far as possible from the fresh air vent. It may be installed near the floor, or led outside through a pipe from the floor going to a vent to the sauna ceiling, or under the door (to the washroom). In this case, the sill slot must be at least 5cm and it is recommended that there is mechanical ventilation in the washroom. The size of the exhaust should be twice that of the inlet.

## INSULATION

The sauna must have proper insulation on the walls, ceiling and door. One square meter ( $m^2$ ) of un-insulated surface increases the cubic volume by approximately  $1,2m^3$  when determining the power requirement of the heater. See page 28 (Technical Data).


Ensure that moisture proofing is appropriate in the sauna room. The purpose of this is to prevent spreading of moisture to the other rooms or wall structure. Moisture proofing must be placed between heating insulation and panel.

Thermal and moisture proofing need to be installed according to the following order from outside to inside:


- The recommended minimum thickness of the thermal insulation in the walls is 50 mm and in the ceiling 100 mm.
- It is possible to use carton or aluminum foil laminate as a vapor barrier, which is affixed over the insulation aluminum foil inwards.
- Leave at least 20 mm air slot between vapor barrier and inside.
- To prevent gathering of the moisture behind the panel, leave the slot between wall panel and ceiling.

Kuva 7


Fig. 7

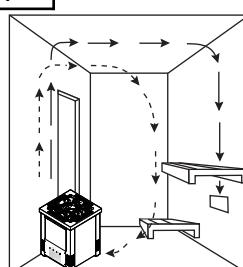

A

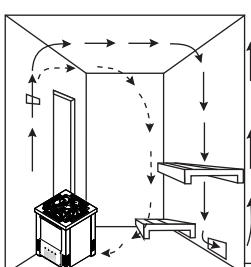

B

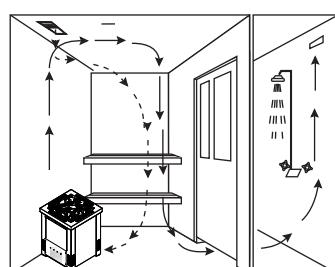

C

# **SAUNAN HUOLTO**

## **JOKAISEN SAUNAKERRAN JÄLKEEN:**

- ✓ Lautteet pysyvät pidempäään puhtaina, kun käytät saunoessa laudeliinaa.
- ✓ Saunomisen jälkeen, jätä sauna päälle vielä noin puoleksi tunniksi. Avaa sen jälkeen tuuletusaukot tai jätä saunan ovi auki.
- ✓ Tyhjennä saunan vesiastiat esim. kiulu.

## **VÄHINTÄÄN 1-4 KERTAA VUODESSA TAI TARVITTAESSA:**

- ✓ Tarkasta kiuaskivien kunto poistamalla kivet. Puhdista kiukaan pohja kivipölystä ja murusista. Lado kivet uudelleen ja vaihda huonokuntoiset, rapautuneet kivet.
- ✓ Tarkasta kivien vaihdon yhteydessä vastukset. Jos vastuksissa on halkeamia tai ne ovat väännyneet, vaihda kaikki vastukset kerralla. Älä vaihda vastuksia yksitellen.
- ✓ Pese saunan pinnat lämpimällä vedellä ja yleispuhdistusaineella. Käytä pesemiseen pehmeää harjaa. Pese lauteet, lattia, katto ja seinät. Älä käytä puupintojen pesuun ammoniakkia tai klooria sisältävää pesuainetta. Huuhtele pesuaine pois kylmällä vedellä. Tuuleta sauna hyvin. Halutessasi voit käsittää lauteet saunapinnoille tarkoitettulla suoja-aineella. Lue suoja-aineen käyttöohjeet tarkasti pakkauksesta ennen tuotteen käyttämistä.
- ✓ Jos lauteet eivät puhdistu pesemällä, hio lauteet kevyesti ja käsittele suoja-aineella. Älä lämmitä sauna heti käsittelyn jälkeen.
- ✓ Jos kiukaaseen on kertynyt valkoisia kalkkisaostumia tai liaka, pese kiuas miedolla saippuavedellä tai SAWO Decalcifying solution -vesiliuoksella. Voit myös käyttää apteekista ostettavaa sitruunahappoa. Lue sitruunahapon käyttöohjeet tarkasti pakkauksesta ennen tuotteen käyttämistä.
- ✓ Puhdista lasipinnat ikkunanpesuaineella tai astianpesuaineella. Huuhtele hyvin ja kuivaa kumilastalla tai kuivalla liinalla.
- ✓ Tarkista kiinnitykset (ovi, lauteet, kaiteet, suojet) ja kiristää ruuvit tarvittaessa.
- ✓ Puhdista lattiakaivo.

# **SAUNA MAINTENANCE**

## **AFTER EVERY SAUNA SESSION:**

- ✓ It is recommended to use bench towels during sauna session to prevent sauna benches getting dirty.
- ✓ After sauna session, leave heater on for 30 minutes so sauna will dry faster. After that, open air vents or sauna door.
- ✓ Empty pail from water.

## **AT LEAST 1 -4 TIMES PER YEAR:**

- ✓ Remove heater stones. Clean stone dust and crumbs from bottom of the heater. Re-pile stones and replace disintegrated ones.
- ✓ Check heating elements. If there is any cracks or elements are bent, replace all elements. Do not replace only one.
- ✓ Wash sauna surfaces with warm water and multi-purpose detergent. Use soft brush. Wash sauna benches, ceiling, floor and walls. Do not use detergent which includes ammonia or chlorine. Rinse surfaces with cold water and ventilate sauna room well. If needed, protect wood surfaces with wood treatment oil. Read carefully the instructions of wood treatment oil from product packaging.
- ✓ If sauna benches are not getting clean after washing, sand the benches with sandpaper. Protect benches with wood oil. Do not heat the sauna room straight after treatment.
- ✓ If there is calcium stains or other dirt on the heater cover, clean it with mild soap water. You can also use SAWO Decalcifying solution for washing the stains. Dry after wash.
- ✓ Clean glass surfaces with window cleaning agent or dish soap. Rinse well and dry with a squeegee or a dry cloth.
- ✓ Check screws (door, sauna benches, railings). Tighten up if necessary.
- ✓ Clean the floor drain.

# VIANETSINTÄ

Jos kiuas ei lämpene tai sauna lämpenee hitaasti:

## NB-MALLIT:

- Onko ajastin toiminta-alueella?
- Onko ajastin pysähtynyt? Ottaako ajastimen väännyt kiinni kiukaan runkoon eikä pyöri? (sopiva rako 1-2mm) Tarvittaessa vedä väännyntä pari milliä ulospäin.
- Onko termostaatti säädetty saunan lämpötilaa korkeammalle arvolle?
- Onko ylikuumenemissuoja lauennut? Ylikuumenemisen syy tulee selvittää ennen kiukaan kytkemistä takaisin päälle.
- Onko ryhmäkeskuksen sulakkeet ehjät ja pääällä? Sulakkeen laukeamisen syy tulee aina selvittää ennen kiukaan kytkemistä takaisin päälle.
- Tarkista hehkuvatko kaikki vastukset kun kiuas on pääällä.
- Tarkista että kiukaan teho on sopiva kyseiseen saunahuoneeseen. Katso sivu 28
- Tarkista että kiuaskivet on ladottu oikein, ilmavasti eivätkä ne ole painuneet tai rapautuneet liikaa. Väljästi ladotut kivet lämmittävät saunan nopeammin.
- Varmista että saunahuoneen ilmankierto on riittävä ja oikein järjestetty (Katso sivu 22).

## NI- JA NS-MALLIT:

- Onko kiuas laitettu päälle ohjauskeskuksesta?
- Onko tavoitelämpötila säädetty saunan lämpötilaa korkeammaksi?
- Onko kiukaan pääkytkin pääällä? Ni-malleissa kytkin sijaitsee kiukaan alaosassa ja Ns-malleissa tehyksikössä
- Ovatko kytkintaulun sulakkeet ehjät ja toiminnassa? Sulakkeen laukeamisen syy tulee aina selvittää ennen kiukaan uudelleenkäyttöä.
- Tarkista hehkuvatko kaikki vastukset kiukaan ollessa pääällä.
- Tarkista, että kiukaan teho on sopiva kyseiseen saunahuoneeseen. Katso sivu 28.
- Tarkista, että kivet on ladottu oikein ja ilmavasti, eivätkä ne ole painuneet tai rapautuneet liikaa. Väljästi ladotut kivet lämmittävät saunan nopeammin.
- Varmista että saunahuoneen ilmankierto on riittävä ja oikein ohjattu (Katso sivu 22).

## JOS KIUKAAN LÄHELLÄ OLEVAT PINNAT TUMMUVAT:

- Tarkista, että suojaetäisyydet täytyvät (Katso sivu 12)
- Tarkista, että kivet on ladottu oikein ja ilmavasti, eivätkä ne ole painuneet tai rapautuneet liikaa. Tämä voi estää ilmankierron kiukaassa ja johtaa rakenteiden ylikuumenemiseen.
- Tarkista ettei vastuksia näy kivien takaa. Tarvittaessa lalo kivet uudelleen.
- Jos ylläolevat ohjeet eivät auta, ota yhteyttä kiukaan jälleenmyyjään.

# DIAGNOSTIC TABLE

If heater is not heating up or sauna room is heating up slowly:

## NB-MODELS:

- Is timer set to the operating range?
- Is the timer On? Is timer knob stuck? (Suitable gap is 1 - 2mm between knob and heater body) If necessary, pull out the knob couple of millimeters.
- Is the thermostat set to higher than temperature inside the sauna room?
- Is the temperature fuse defective? Find out the reason before turning on your heater again.
- Are all heating elements glowing red when the heater is ON?
- Is the heater's heating power enough for the sauna room? (See page 28)
- Are the sauna stones laid properly? Is there enough space for air circulation and stones are in good condition? If stones are laid loosely, sauna will warm up faster.
- Is the air circulation enough in the sauna room? (See page 23)

## NS- AND NI-MODELS:

- Is the control unit ON?
- Is the set temperature higher than the temperature inside the sauna room?
- Is the main switch ON? In Ni-models, main switch is located at the bottom of the heater, and in NS-models it is on the power control.
- Are the switchboard fuses ON and unbroken? If broken, find out the reason before turning ON your heater.
- Are all heating elements glowing red when the heater is ON?
- Is the heater's heating power enough for the sauna room? (See page 28)
- Are the sauna stones laid properly? Is there enough space for air circulation and stones are in good condition? If stones are laid loosely, sauna will warm up faster.
- Is the air circulation enough in the sauna room? (See page 23)

## IF THE SURFACES DARKEN AROUND THE HEATER:

- Is the heater installed following the safety distances? (See page 12)
- Have you laid the sauna stones correctly and there is enough space between the stones for air circulation? If air circulation is blocked constructions around the heater might overheat.
- Are the heating elements visible behind the stones? Rearrange stones if necessary.
- If you cannot find the reason, contact your retailer.

# TEKNISET TIEDOT


## TECHNICAL DATA

KIUAS MALLI	VASTUS kW	SAUNAN TILAVUUS	JÄNNITE PITUUS SYVYS	KIUKAAN KOKO KORKEUS	JOHDON POJIKIPINTA-ALA	KIUKAAN PAINO	KIVET	OHJAUS	SULAKE
HEATER MODEL	kW	HEATING ELEMENT SAUNA ROOM MIN MAX (m³)	SUPPLY VOLTAGE	SIZE OF HEATER LENGTH WIDTH (mm)	SIZE OF WIRE (mm²)	WEIGHT OF HEATER T1 T2 T3 (kg)	STONES CONTROL (kg)		FUSE (AMP.)
		kW							
TAU-90NS	9.0	6 x 1.5 TAU150	8 - 14	400V 3N~ 555 555 685	5 x 2.5	37	45-50	separate	3 x 16
TAU-105NS	10.5	3 x 2.0 TAU200 3 x 1.5 TAU150	9 - 15	400V 3N~ 555 555 685	5 x 1.5 5 x 1.5 5 x 4.0	37	45-50	separate	3 x 10 3 x 10
TAU-120NS	12.0	6 x 2.0 TAU200	10 - 18	400V 3N~ 555 555 685	5 x 1.5 5 x 1.5 5 x 4.0	37	45-50	separate	3 x 10 3 x 10 3 x 20
TAU-150NS	15.0	3 x 2.0 TAU200 6 x 1.5 TAU150	14 - 25	400V 3N~ 705 555 685	5 x 1.5 5 x 2.5 5 x 4.0	56	65-75	separate	3 x 10 3 x 16
TAU-180NS	18.0	9 x 2.0 TAU200	18 - 30	400V 3N~ 705 555 685	5 x 1.5 5 x 4.0	56	65-75	separate	3 x 10 3 x 20
TAU-180NS-V12	18.0	12 x 1.5 TAU150	18 - 30	400V 3N~ 955 555 685	5 x 2.5 5 x 2.5	56	90-100	separate	3 x 16 3 x 16
TAU-210NS-V12	21.0	6 x 1.5 TAU150 6 x 2.0 TAU200	22 - 35	400V 3N~ 955 555 685	5 x 4.0 5 x 4.0	74	90-100	separate	3 x 20 3 x 20
TAU-240NS-V12	24.0	12 x 2.0 TAU200	24 - 40	400V 3N~ 955 555 685	5 x 4.0 5 x 4.0	74	90-100	separate	3 x 20 3 x 20
TAU-90NS-G	9.0	12 x 0.75 TAU75	8 - 14	400V 3N~ 555 555 685	5 x 2.5	38	45-50	separate	3 x 16
TAU-105NS-G	10.5	6 x 0.75 TAU75 6 x 1.0 TAU 100	9 - 15	400V 3N~ 555 555 685	5 x 1.5 5 x 1.5 5 x 4.0	38	45-50	separate	3 x 10 3 x 10
TAU-120NS-G	12.0	12 x 1.0 TAU100	10 - 18	400V 3N~ 555 555 685	5 x 1.5 5 x 1.5 5 x 4.0	38	45-50	separate	3 x 10 3 x 10 3 x 20
TAU-150NS-G	15.0	6 x 1.0 TAU100 12 x 0.75 TAU75	14 - 25	400V 3N~ 705 555 685	5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 4.0	56	65-75	separate	3 x 16 3 x 16
TAU-180NS-G	18.0	18 x 1.0 TAU100	18 - 30	400V 3N~ 705 555 685	5 x 2.5 5 x 2.5	56	65-75	separate	3 x 16 3 x 16
TAU-180NS-G-V12	18.0	24 x 0.75 TAU75	18 - 30	400V 3N~ 955 555 685	5 x 2.5 5 x 2.5	56	90-100	separate	3 x 16 3 x 16
TAU-210NS-G-V12	21.0	12 x 0.75 TAU75 12 x 1.0 TAU100	22 - 35	400V 3N~ 9955 555 685	5 x 4.0 5 x 4.0	75	90-100	separate	3 x 20 3 x 20
TAU-240NS-G-V12	24.0	24 x 1.0 TAU100	24 - 40	400V 3N~ 955 555 685	5 x 4.0 5 x 4.0	75	90-100	separate	3 x 20 3 x 20



# VARAOSAT

1. Lämmityselementti
2. Kaapelipidike
3. Riviliitin (suuri)
4. Tasausruuvi
5. Kivisäiliö
6. Kaapelikanavan suoja
7. Piirilevyn tunnistin
8. Johtosarja
9. Vedenkeräysastia ( pieni)  
Vedenkeräysastia (Keskikokoinen)

TAURUS G-Model

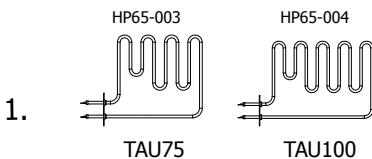


TAURUS

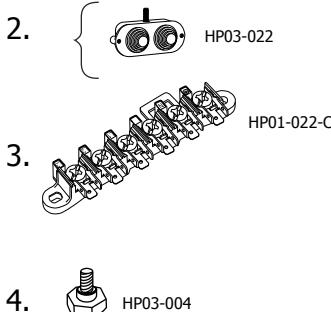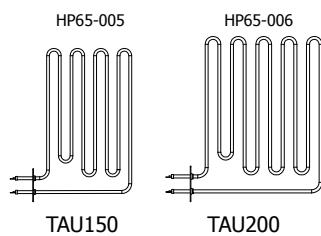

# SPARE PARTS

1. Heating Element
2. Cable Holder
3. Terminal Block (Large)
4. Leveling Bolt
5. Stone Container
6. Cable Box Cover
7. Current Sense PCB
8. Wireset
9. Catch Pan (Small)  
Catch Pan (Medium)

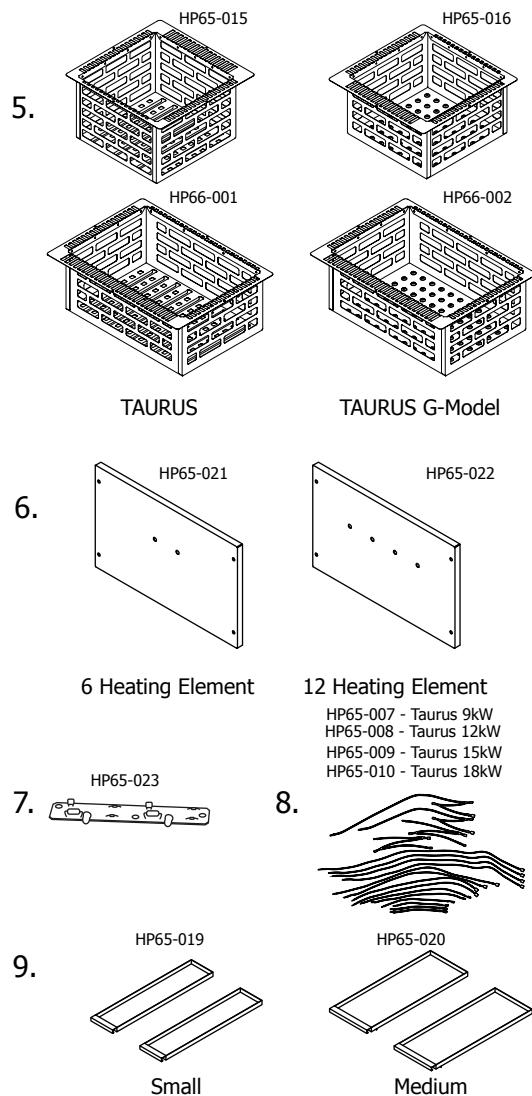







Pidätämme oikeuden muutoksiin.  
Subject to change without notice.



[www.sawo.com](http://www.sawo.com) | [info@sawo.com](mailto:info@sawo.com)